01. Zawartość zestawu

1. Centralka
2. Dwa piloty
3. Syrena
4. Wiązka przewodów

02. Specyfikacja techniczna

Centralka	
napięcie	9 - 15V
częstotliwość	433.92MHz
temperatura pracy	-40° C - +80° C
prąd czuwania	≤ 5mA
syrena	110-125dB
prąd wyjściowy	kierunkowskazy 2x 3A, Syrena 2A

Pilot	
częstotliwość	433.92MHz
prąd czuwania	0mA

03. Funkcje alarmu

Uzbrojenie
Na pilocie jednokrotnie nacisnąć by uzbroić system, syrena da sygnał i kierunkowskazy błysną jeden raz. W trybie uzbrojonym, gdy alarm zostanie wzbudzony pierwszy raz, syrena daje sygnał dźwiękowy i kierunkowskazy błyskają przez 5 sekund, po drugim i kolejnym wzbudzeniu syrena daje sygnał i kierunkowskazy błyskają przez 15 sekund , zapłon zostaje odłączony. Gdy w trybie uzbrojonym dojdzie do nieautoryzowanego włączenia stacyjki syrena daje głośny sygnał przez 30 sekund, kierunkowskazy szybko błyskają a zapłon zostaje odcięty.

Rozbrojenie
W trybie uzbrojonym naciśnij jednokrotnie by rozbroić system, syrena da dwa sygnały i kierunkowskazy błysną dwukrotnie. Jeśli system wcześniej został uzbrojony w trybie cichym błyskają tylko kierunkowskazy.

Zatrzymanie alarmu
Podczas alarmu naciśnij jednokrornie by wyłączyć alarm nie rozbrajając systemu.

Ciche uzbrojenie
Naciśnij jednokrotnie by uzboić alarm jednorazowo w trybie cichym, kierunkowskazy błysną , syrena nie daje sygnału. W tym trybie gdy alarm zostanie wzbudzony błyskają tylko kierunkowskazy.

Anty-napad
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy gdy pojazd jest uruchomiony, kierunkowskazy szybko błyskają i syrena daje sygnał przez 15 sekund, po czym zapłon zostaje odłączony. Naciśnij by wyjść z trybu Anty-napad.


Zdalne uruchomienie silnika
W trybie uzbrojonym lub rozbrojonym naciśnij dwukrotnie w ciągu 3 sekund by uruchomić silnik. By wyłączyć silnik naciśnij raz .

Zdalne zatrzymanie silnika
Gdy silnik jest uruchomiony naciśnij jednokrotnie by wyłączyć silnik.

Zmiana czułości czujnika wstrząsu
W trybie rozbrojonym naciśnij i przytrzymaj do momentu gdy syrena wyda dźwięk:
1 sygnał - 1 stopień czułości
2 sygnały – 2 stopień czułości
3 sygnały – 3 stopień czułości
4 sygnały – 4 stopień czułości
Po sygnale oznaczający żądany stopień czułości naciśnij by zapisać. Fabryczny stopień czułości to 2.

Programowanie pilotów

W trybie rozbrojonym naciśnij i przytrzmaj przez 1 sekundę przycisk wewnątrz centralki , po sygnale syreny naciśnij kolejno na pilotach, których chcesz używać. System pamięta do 2 pilotów jednocześnie.

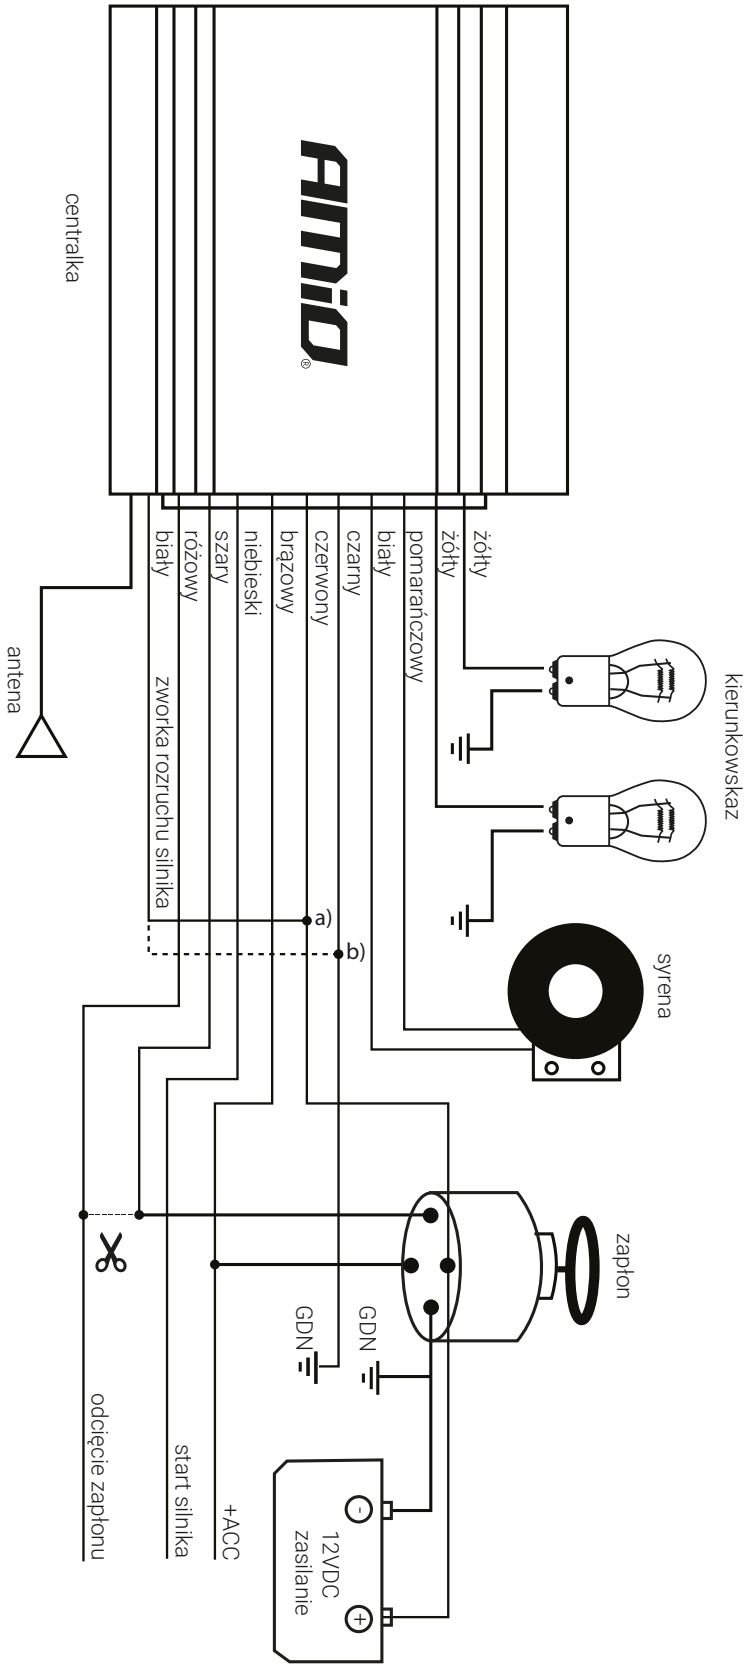

a) czerwony - sterowanie +12V
b) czarny - sterowanie masą

01. Set included

1. Main unit
2. 2xtransmiters/remote controls
3. Siren
4. Wiring harness

02. Technical specification

Main unit	
voltage	9 - 15V
frequency	433.92MHz
working temperature	-40° C - +80° C
static current	≤ 5mA
siren sound	110-125dB
output current	direction light 2x 3A, Syrena 2A

Transmitter:	
frequency	433.92MHz
static current	0mA

03. Function features

Arm
Press the button once to arm the system with siren sound and light flash once.
In arm status, when the system is triggered at the first time, siren will flash 5sec with light flash, if triggered twice or above , siren sound 15sec with light flash, the engine is disabled. If the ACC is triggered, siren will sound loudly 30sec with light flash and engine disabled.

Disarm
In arm status press once to disarm the system, the siren will chirp twice and light flash twice. In silent arm status only light flash.

Alarm pause
When the system is alarming, press once to stop, system is still in arm status.

Silent arm
Press the button once to set silent arm mode with light flash once, but no siren sound. In this status when the system is triggered, only light flash but no siren sound.

Anti-hijacking
Press the button for two second to enter anti-hijacking during driving, with the light flash quickly and siren sound loudly for 15sec, the engine will cut off automaticly 15sec later. Press the button to exit anti-hijacking.


Remote engine start
In arm or disarm status press twice within 3sec to start the engine, press once to cut off the engine.

Remote engine cut off
When the engine is started, press the button once to cut off the engine.

Sensivity adjust
In disarm status press and hold until the siren sound, then relase:
1 signal - 1st sensivity grade
2 signals – 2nd sensivity grade
3 signals – 3rd sensivity grade
4 signals – 4th sensivity grade
After signal indicating the desired degree of sensitivity press to save and exit. Factory default is 2nd level.

Transmitters programming

In disarm mode press and hold the button iside central unit for 1sec, after siren chirp press in sequence 🔒 on transmitters , that you want to use. System can hold in memory 2 transmitters.

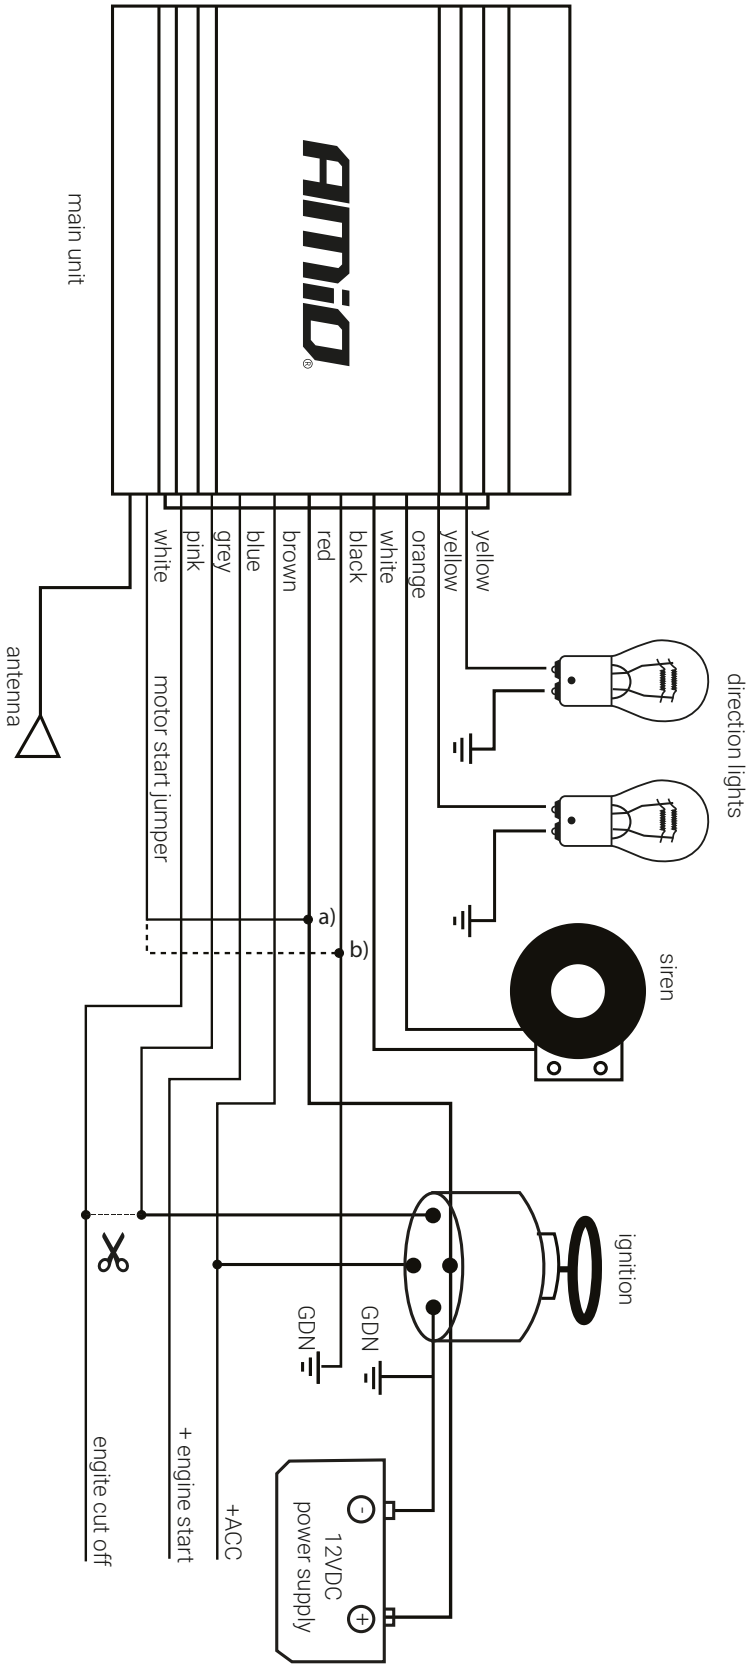

a) red - +12V control
b) black - ground control

01. Le contenu de l'ensemble

1. Standard téléphonique
2. Deux télécommandes
3. Sirène
4. Faisceau de câblage

02. Spécifications techniques

Central	
tension	9 - 15V
fréquence	433,92 MHz
température de fonctionnement	-40°C - +80°C
courant de veille	≤ 5 mA
sirène	110-125dB
courant de sortie	clignotants 2x 3A, Syrène 2A

Pilot	
fréquence	433,92 MHz
courant de veille	0 mA

03. Fonctions d'alarme

Armement
Appuyez une fois sur la télécommande pour armer le système, la sirène retentira et les clignotants clignoteront une fois.
En mode armé, lorsque l'alarme se déclenche pour la première fois, la sirène retentit et les clignotants clignotent pendant 5 secondes, après la deuxième activation et les suivantes, la sirène retentit et les clignotants clignotent pendant 15 secondes, le contact est coupé. Lorsque le contact est mis sans autorisation en mode armé, la sirène émet un signal fort pendant 30 secondes, les clignotants clignotent rapidement et le contact est coupé.

Désarmement
En mode armé, appuyez une fois pour désarmer le système, la sirène retentira deux fois et les clignotants clignoteront deux fois. Si le système a été préalablement armé en mode silencieux, seuls les clignotants clignotent.

Arrêtez l'alarme
Pendant une alarme, appuyez une fois pour désactiver l'alarme sans désarmer le système.

Armement silencieux
Appuyez une fois pour armer l'alarme une fois en mode silencieux, les clignotants clignoteront, la sirène ne sonnera pas. Dans ce mode, lorsque l'alarme se déclenche, seuls les clignotants clignotent.

Anti-attaque
Appuyez et maintenez pendant 2 secondes lorsque le véhicule roule, les clignotants clignotent rapidement et la sirène retentit pendant 15 secondes, puis le contact est coupé. Appuyez pour quitter le mode anti-attaque.


Démarrage moteur à distance
En mode armé ou désarmé, appuyez deux fois dans les 3 secondes pour démarrer le moteur. Pour arrêter le moteur, appuyez une fois .

Arrêt moteur à distance
Lorsque le moteur tourne, appuyez une fois pour arrêter le moteur.

Modifiez la sensibilité du capteur de choc.
En mode désarmé, maintenez enfoncé jusqu'à ce que la sirène retentisse :
1 signal - 1 niveau de sensibilité
2 signaux – 2ème niveau de sensibilité
3 signaux – 3ème niveau de sensibilité
4 signaux – 4ème niveau de sensibilité
Après le signal indiquant le niveau de sensibilité souhaité, appuyez pour enregistrer. Le niveau de sensibilité d'usine est de 2.

Programmation de la télécommande

En mode désarmé, appuyez et maintenez enfoncé le bouton à l'intérieur de la centrale pendant 1 seconde, après le déclenchement de la sirène, appuyez successivement sur les télécommandes que vous souhaitez utiliser. Le système mémorise jusqu'à 2 télécommandes en même temps.

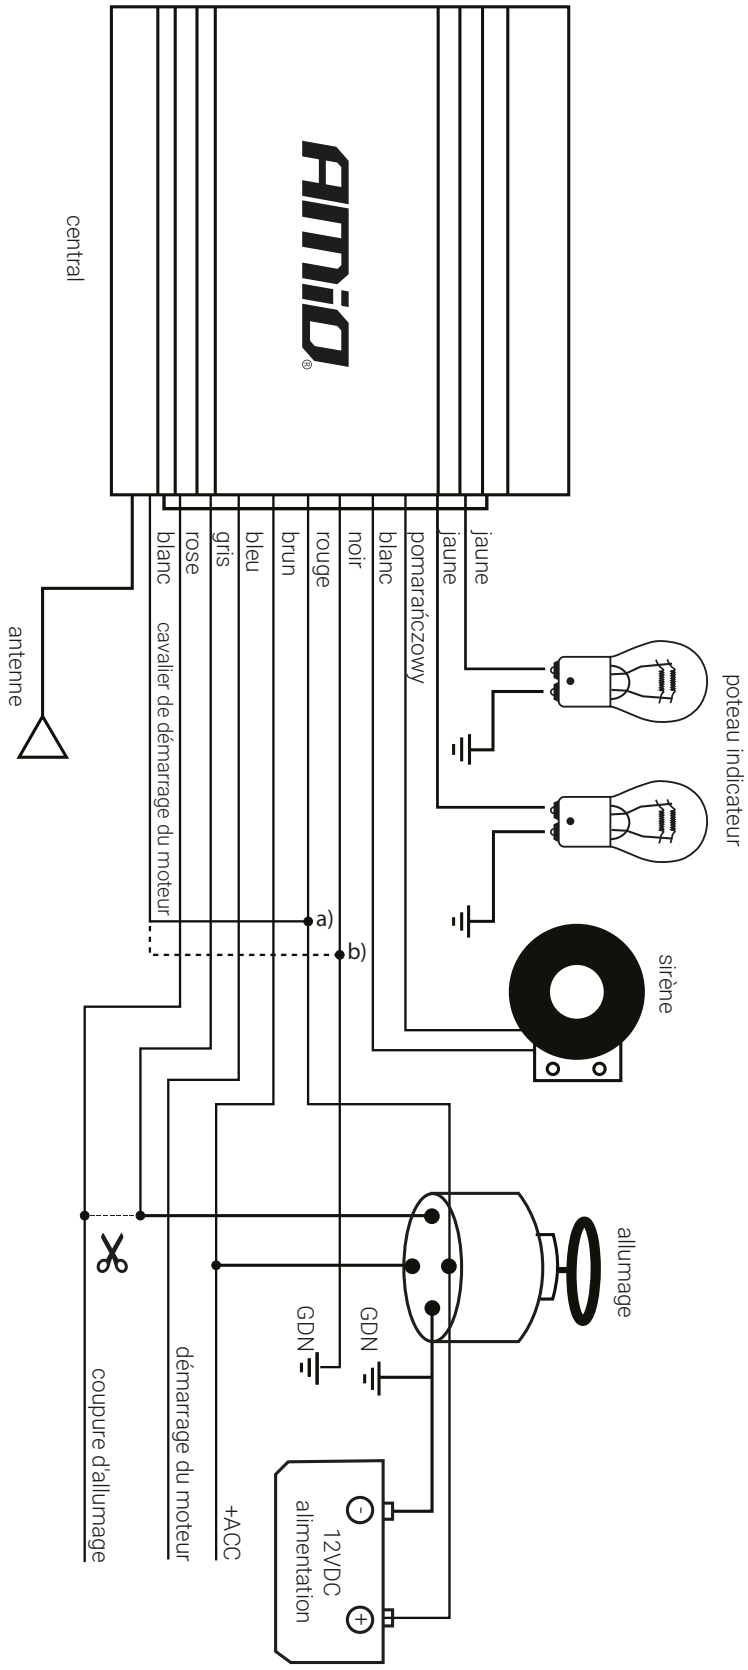

a) rouge - commande +12V
b) noir - contrôle de masse

01. Contenido del kit:

1. centralita
2. sirena
3. 2x pilotos/ mandos a distancia
4. Cableado

02. Datos Técnicos

Centralita	
voltage	9 - 15V
frecuencia	433.92MHz
temperatura de trabajo	-40° C - +80° C
corriente estática	≤ 5mA
sonido de alarma	110-125dB
corriente de salida	luces intermitentes 2x 3A, Sirena 2A

Transmisión	
frecuencia	433.92MHz
corriente estática	0mA

03. Funciones

Activación de alarma
Presione el botón hasta que la alarma emita un solo sonido y una sola vez parpadeen las intermitentes. En el estado activo, cuando la alarma se activa por primera vez, la sirena se activará junto a las luces intermitentes durante 5 segundos, la segunda y siguientes activaciones de alarma la sirena y las intermitentes se activarán durante 15 segundos, el motor se deshabilitará. En el caso de que se arranque el motor sin autorización la alarama y las intermitentes se activarán durante 30 segundos emitiendo un sonido continuo y las intermitentes parpadearán continuamente, el motor se deshabilitara.

Desarme/Desactivación de alarma
Mientras la alarma este activada, presione el botón para desarmar el sistema, la sirena emitirá un sonido dos veces y las intermitentes parpadearán dos veces. En el caso de que la alarma este en modo "Silencio"tan solo parpadearán las luces intermitentes.

Silenciar la señal de alarma
Cuando el sistema de alarma se active y emita señal acústica tan sólo púlse el botón hasta que la emisión de sonido de alarma se silencie sin desarmar la alarma.

Modo silencio
Presione el botón hasta que la luces intermitentes se enciendan una sóla vez, pero no emita ningún sonido. En éste estado, en el caso de activación de alarma, tan sólo parpadearán las intermitentes sin emisión de sonido alguno.

Modo anti-robo
Para activar el modo Anti-robo presione el botón durante 2 segundos mietras el motor este encendido, las intermitentes parapadearán brevemente y la sirena emitira señal durante 15 segundos y el motor quedará deshabilitado. Para desactivar el modo Anti-robo presione el botón .

Activación a distancia del arranque del motor
Mientrás la alarma este activada o desactivada presione el botón dos veces durante 3 segundos para activar el arranque del motor, presione el botón una vez para deshabilitar el arranque del motor.


Desactivación a distancia del arranque del motor
Un vez arrancado el motor, presione el botón una sola vez para apagarlo.

Ajuste del Sensor de Choque
Mientras la alarma este desarmada/desactivada púlse el botón y mantengalo presionado hasta que la sirena emita uno de los siguientes sonidos:

1 señal- 1er nível de sensibilidad
2 señales – 2do nível de sensibilidad
3 señales – 3er nível de sensibilidad
4 señales – 4to nível de sensibilidad
Una vez escogido uno de los níveles deseados presione el botón para memorizarlo. La alarma sale de fabrica programada en el 2do nível.

Programación de Pilotos

Mientras la alarma este desarmada/desactivada presione el botón de la centralita durante 1 segundo, luego que la sirena emita un sonido presione en el piloto/pilotos que deseas usar el botón . El sistema puede memorizar 2 pilotos a la vez.

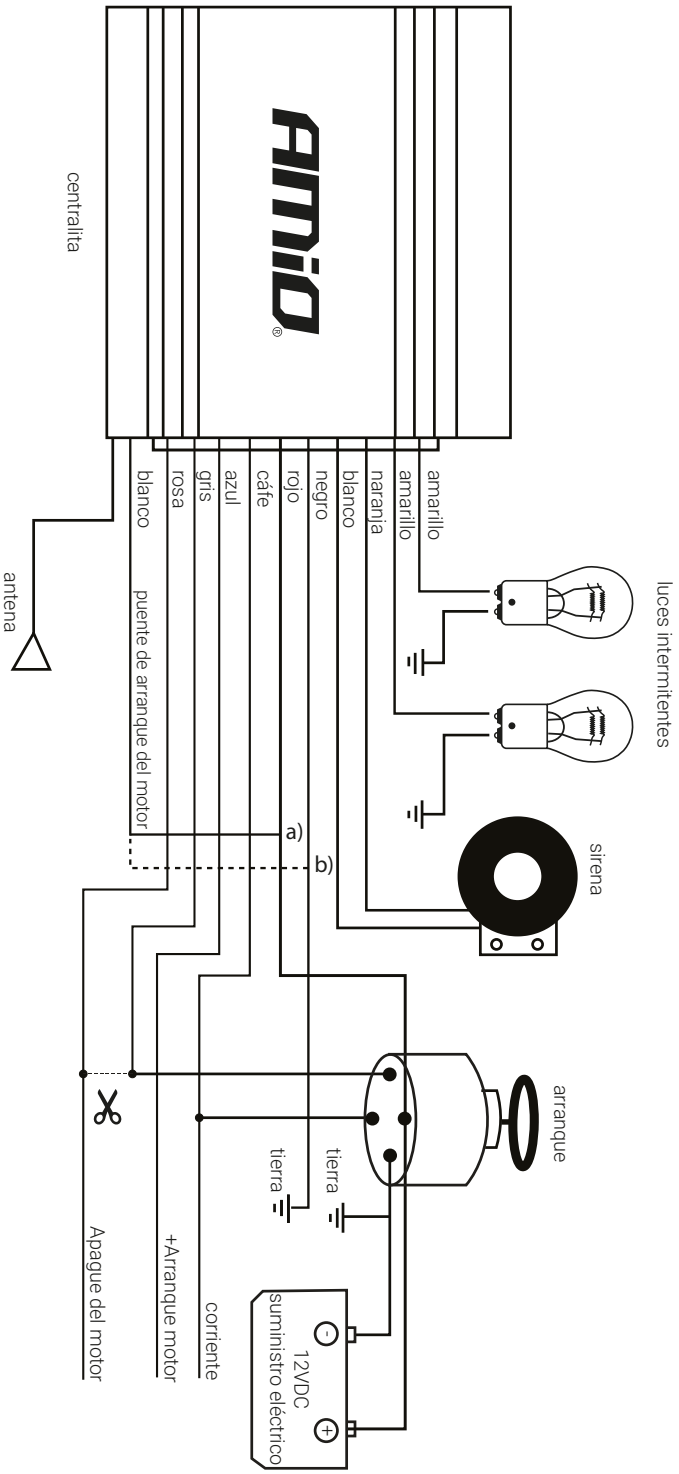

a) rojo - control +12V
b) negro - control de tierra

01. Contenuto del kit:

1. Centralino
2. 2 x piloti / telecomandi
3. Sirena
4. Cablaggio

02. Dati tecnici

Unità di controllo	
voltage	9 - 15V
frequenza	433.92MHz
temperatura di lavoro	-40° C - +80° C
corrente statica	≤ 5mA
suono di alarme	110-125dB
corrente di uscita	luces intermitentes 2 x 3A, Sirena 2A

Transmissione	
frequenza	433.92MHz
corrente estatica	0mA

03. Funcioni

Attivazione dell' allarme

Premere il pulsante fino a quando l'allarme emette un suono singolo e i lampeggiatori lampeggiano una volta.

Nello stato attivo, quando l'allarme viene attivato per la prima volta, la sirena si attiverà accanto alle luci lampeggianti per 5 secondi, la seconda e le successive attivazioni dell'allarme la sirena e gli indicatori di direzione saranno attivati per 15 secondi, il motore sarà disabilitato. Nel caso in cui il motore venga avviato senza autorizzazione, l'alarama e gli indicatori di direzione verranno attivati per 30 secondi emettendo un suono continuo e gli indicatori di direzione lampeggeranno continuamente, il motore verrà disabilitato.

Desattivazione dell' allarme

Mentre l'allarme è attivato, premere il pulsante per disarmare il sistema, la sirena emetterà due segnali acustici e gli indicatori di direzione lampeggeranno due volte. Nel caso in cui l'allarme sia in modalità "Silenzioso", solo le luci lampeggianti lampeggiano

Desattiva il segnale di allarme

Quando il sistema di allarme è attivato ed emette un segnale acustico, basta premere il pulsante fino a quando l'emissione del suono dell'allarme non viene silenziata senza disarmare l'allarme..

Modalità silenziosa

Premere il pulsante fino a quando le luci lampeggianti si accendono una sola volta, ma non emettono alcun suono. In questo stato, in caso di attivazione dell'allarme, lampeggeranno solo lampi senza emissione sonora.

Modalità antifurto

Per attivare la modalità antifurto premere il pulsante per 2 secondi mentre il motore è acceso, gli indicatori di direzione lampeggeranno brevemente e la sirena emetterà un segnale per 15 secondi e il motore sarà disabilitato. Per disattivare la modalità antifurto premere il pulsante

Attivazione remota dell'avvio del motore

Mentre l'allarme è attivato o disattivato, premere il pulsante due volte per 3 secondi per attivare l'avviamento del motore, premere il pulsante un a volta per disattivare l'avviamento del motore.

7. Disattivazione remota dell'avvio del motore

Una volta avviato il motore, premere il pulsante una volta per spegnerlo.


Regolazione del sensore di shock

Mentre l'allarme è disattivato, premere il pulsante e pulsare premuto finché la sirena non emette uno dei seguenti suoni:

1 segnale- 1o livello di sensibilità
2 segnali – 2o livello di sensibilità
3 segnali – 3o livello di sensibilità
4 segnali – 4o livello di sensibilità
Una volta scelto uno dei livelli desiderati, premere il pulsante per memorizzarlo. L'allarme lascia la fabbrica programmata al 2 ° livello.

Programmazione pilota

Mentre l'allarme è disinserito / disattivato, premere il pulsante dell'unità di controllo per 1 secondo, dopo che la sirena ha emesso un suono, premere sul pilota / piloti che si desidera utilizzare il pulsante . Il sistema può memorizzare 2 piloti contemporaneamente.

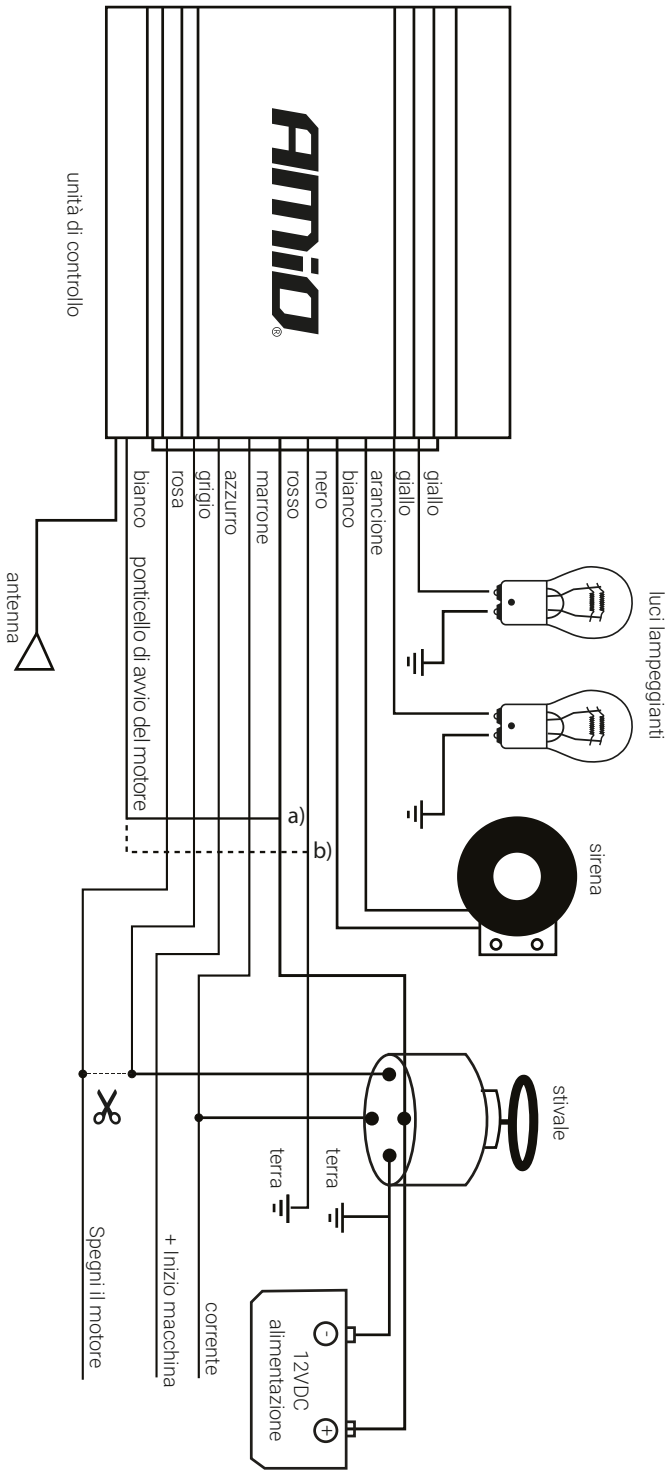

a) rosso - controllo +12V
b) nero - controllo di terra

01. Conteúdo do kit

1. Unidade de controle
2. 2 x pilotos / controles remotos
3. Serene
4. Cabos

02. Dados Técnicos:

Unidade de Controle	
voltage	9 - 15V
frequência	433.92MHz
temperatura de trabalho	-40° C - +80° C
corrente estática	≤ 5mA
som de alarme	110-125dB
corrente de saída	luzes intermitentes 2 x 3A, Sirena 2A

Transmição	
frequência	433.92MHz
corrente estática	0mA

03. Funções

Activação de alarme
Pressione o botão até o alarme emitir um único som e os intermitentes piscam uma vez.
No estado ativo, quando o alarme for ativado pela primeira vez, a sirene será ativada ao lado das luzes intermitentes piscam por 5 segundos, as segundas e subseqüentes ativações de alarme, a sirene e os intermitentes serão ativados por 15 segundos, o motor será desativado. No caso de o motor ser iniciado sem autorização, o alarme e as luzes intermitentes serão ativados por 30 segundos, emitido um som contínuo e os intermitentes piscaram continuamente, o mecanismo será desabilitado.

Desactivação de alarme
Enquanto o alarme estiver ativado, pressione o botão para desativar o sistema, a sirene emitirá um sinal sonoro duas vezes e as luzes intermitentes piscarão duas vezes. No caso de o alarme estar no modo "Silencioso", apenas as luzes intermitentes piscarão.

Silenciar o sinal de alarme
Quando o sistema de alarme é ativado e emite um sinal acústico, pressione o botão até que a emissão de som do alarme seja silenciada sem desarmar o alarme.

Modo silencio
Pressione o botão até que as luzes intermitentes acendam uma única vez, mas não emite nenhum som. Nesse estado, no caso de ativação de alarme, apenas piscarão as luzes intermitentes sem qualquer emissão de som.

Modo anti-roubo
Para ativar o modo anti-roubo, pressione o botão por 2 segundos enquanto o motor esti ligado, as luzes intermitentes piscarão brevemente e a sirene emitirá um sinal por 15 segundos e o motor será desabilitado. Para desativar o modo anti-roubo, pressione o botão .

Activação a distância do arranque do motor.
Enquanto o alarme é ativado ou desativado, pressione o botão duas vezes por 3 segundos para ativar o início do motor, pressione o botão uma vez para desativar o arranque do motor.


Desabilitação a distancia do arranque do motor
Uma vez que o motor tenha sido iniciado, pressione o botão uma vez para desligá-lo

Ajuste do Sensor de Choque
Enquanto o alarme for desativado, pressione o botão e mantenha pressionado até que a sirene emita um dos seguintes sons:

1 sinal- 1o nível de sensibilidade
2 sinais – 2o nível de sensibilidade
3 sinais – 3o nível de sensibilidade
4 sinais – 4o nível de sensibilidade
Depois de escolher um dos níveis desejados, pressione o botão para memorizá-lo. O alarme sai da fábrica programada no 2º nível.

Programmazione pilota

Mentre l'allarme è disinserito / disattivato, premere il pulsante dell'unità di controllo per 1 secondo, dopo che la sirena ha emesso un suono, premere sul pilota / piloti che si desidera utilizzare il pulsante . Il sistema può memorizzare 2 piloti contemporaneamente.

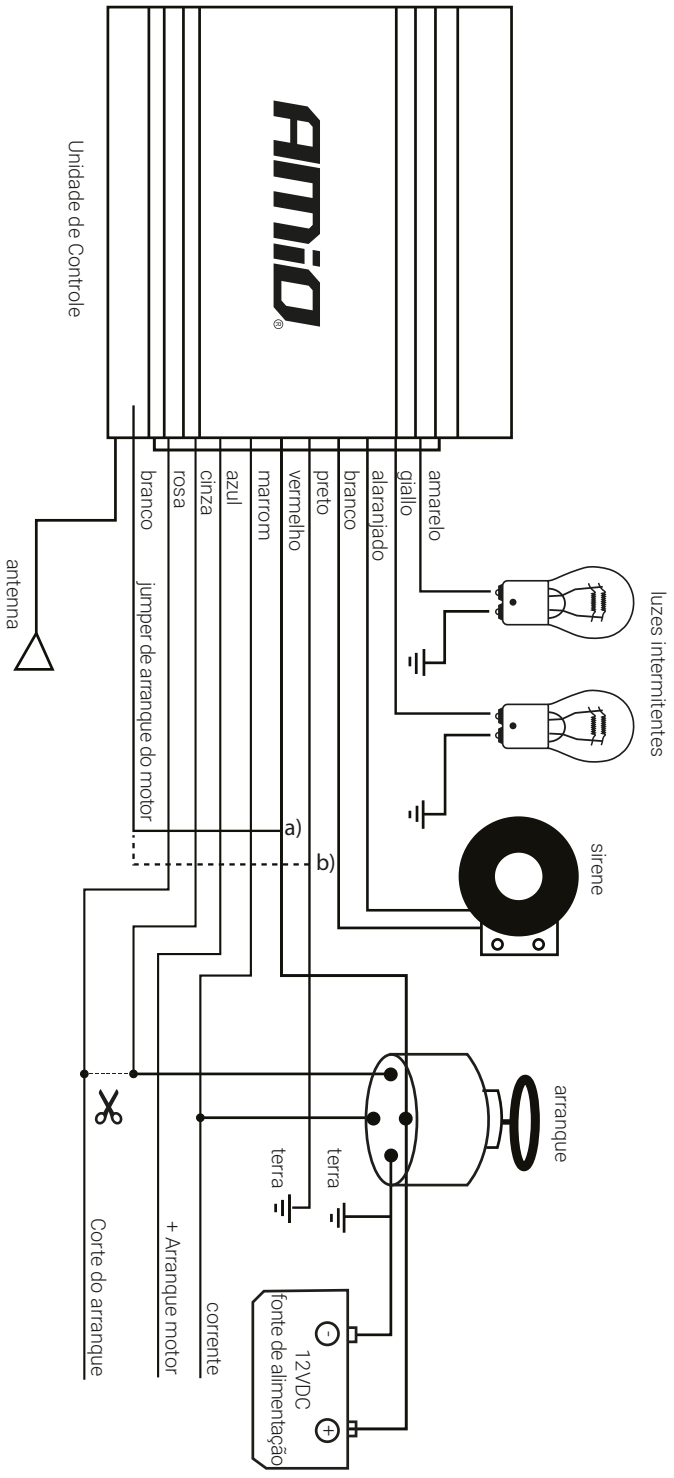

a) vermelho - controlo +12V
b) preto - controlo de terra

01. Λειτουργίες

1. κύρια μονάδα
2. 2 x μεταδότες / τηλεχειριστήρια
3. σειρήνα
4. καλωδίωση

02. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κεντρική Μονάδα	
Τάση	9 - 15V
Συχνότητα	433.92MHz
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-40° C - +80° C
Στατικό ρεύμα	≤ 5mA
Ήχος Σειρήνας	110-125dB
Ρεύμα εξόδου	Φώτα φλας 2x 3A, Σειρήνα 2A

Τηλεχειριστήριο	
Συχνότητα	433.92MHz
Στατικό Ρεύμα	0mA

03. Λειτουργίες

Όπιση
Πιέστε το πλήκτρο μια φορά για να οπλίσετε το σύστημα η σειρήνα θα ηχήσει στιγμιαία μια φορά και τα φλας θα αναψουν μια φορά.
Στην κατάσταση οπλισμού, όταν το σύστημα ενεργοποιηθεί την πρώτη φορά, η σειρήνα θα ηχήσει για 5 δεύτερα και θα ανάψουν τα φώτα, αν ενεργοποιηθεί δεύτερη ή περισσότερες φορές, η σειρήνα θα ηχήσει για 15 δεύτερα και θα ανάψουν τα φώτα και θα απενεργοποιηθεί ο κινητήρας. Εάν ενεργοποιηθεί το κλειδί στη θέση ACC, η σειρήνα θα ηχήσει για 30 δεύτερα πολύ δυνατά, θα ανάψουν τα φώτα και θα απενεργοποιηθεί ο κινητήρας

Αφόπλιση
Σε κατάσταση οπλισμού πιέστε το πλήκτρο μια φορά για να αφοπλίσετε το σύστημα, η σειρήνα θα ηχήσει στιγμιαία δυο φορές και τα φλας θα ανάψουν δύο φορές. Σε κατάσταση όπλισης με σίγαση μονο τα φλας θα ανάψουν.

Παύση συναγερμού
Όταν ηχεί ο συναγερμός, πιέστε το πλήκτρο μια φορά για να σταματήσει, το σύστημα θα συνεχίσει να είναι σε κατάσταση οπλισμού.

Όπλιση με σίγαση
Πιέστε το πλήκτρο μια φορά για να οπλίσετε το σύστημα σε λειτουργία σίγασης, τα φλας θα ανάψουν μια φορά αλλά δεν θα ακουστεί ήχος. Σε αυτή την κατάσταση εάν ενεργοποιηθεί το σύστημα, θα ανάβουν μόνο τα φλας αλλά δεν θα ηχεί η σειρήνα.

Αντι-Πειρατεία
Πιέστε το πλήκτρο για δύο δευτερόλεπτα για να μπει στο σύστημα σε κατάσταση αντι-πειρατείας ενώ οδηγείτε, τα φλας θα ανάβουν γρήγορα και η σειρήνα θα ηχεί δυνατά για 15 δεύτερα και ο κινητήρας θα σβήσει αυτόματα μετά από 15 δεύτερα. Πιέστε το πλήκτρο για να βγείτε από τη λειτουργία αντι--πειρατείας.

Απομακρυσμένη εκκίνηση κινητήρα
Σε κατάσταση όπλισης ή αφόπλισης πιέστε το πλήκτρο δύο φορές μέσα σε 3 δέυτερα για να εκκινήσετε τον κινητήρα, πιέστε το πλήκτρο μια φορά για να σβήσετε τον κινητήρα.

Απομακρυσμένο σβήσιμο του κινητήρα
Όταν ο κινητήρας λειτουργεί, πιέστε το πλήκτρο μια φορά για να τον σβήσετε.

Ρύθμιση ευαισθησίας

Σε κατάσταση αφ'όπλισης πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι να ηχήσει η σειρήνα, αφήστε το πλήκτρο ως εξής:


1 ήχος – 1ος βαθμός ευαισθησίας
2 ήχοι – 2ος βαθμός ευαισθησίας
3 ήχοι – 3ος βαθμός ευαισθησίας
4 ήχοι – 4ος βαθμός ευαισθησίας

Αφού επιλέξετε την ευαισθησία που επιθυμείτε πιέστε το πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι στον 2ο βαθμό ευαισθησίας.

Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίων

Σε κατάσταση αφόπλισης πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο που βρίσκεται μέσα στην κεντρική μονάδα, για ένα δευτερόλεπτο, αφού ηχήσει στιγμιαία η σειρήνα πιέστε τα πλήκτρα στα τηλεχειριστήρια που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Το σύστημα μπορεί να κρατάει στη μνήμη του δύο τηλεχειριστήρια.

Διάγραμμα Τοποθέτησης

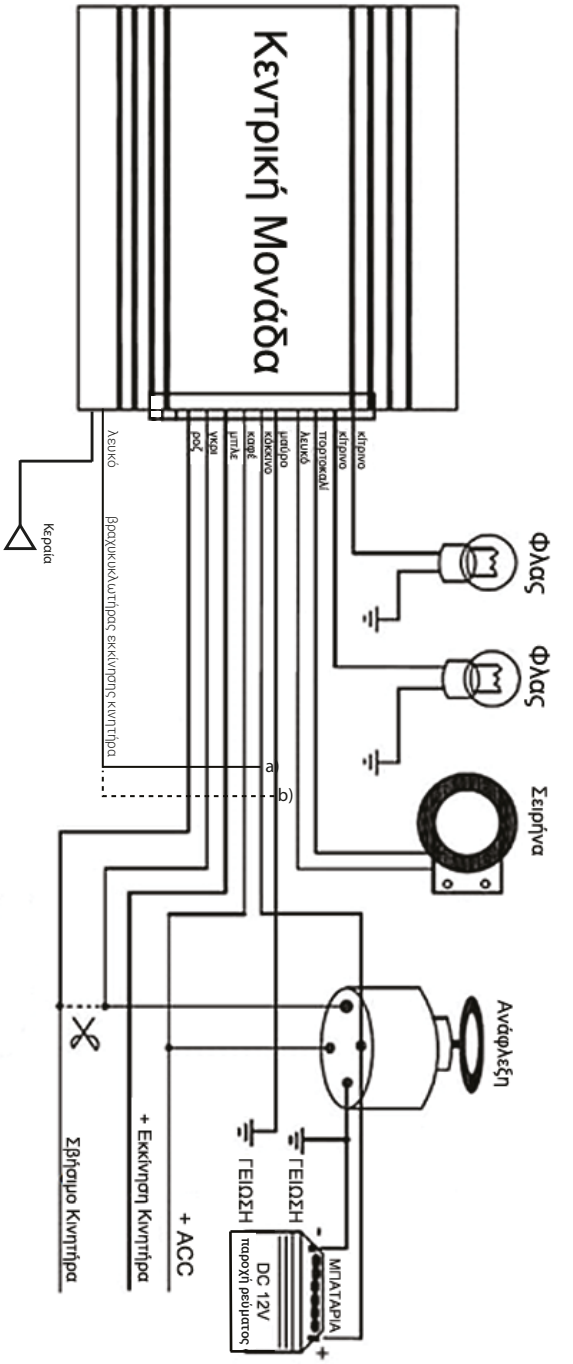

α) κόκκινο - έλεγχος +12V
β) μαύρο - έλεγχος γείωσης

01. Obsahu souboru

1. Centrálka
2. 2 dálkové ovladače
3. siréna
4. kabelážní svazek

02. Technické data

Centrálka	
napětí	9 - 15V
kmitočet	433.92MHz
pracovní teplota	-40° C - +80° C
statický proud	≤ 5mA
siréna	110-125dB
výstupní proud	směrová světla 2x 3A, siréna 2A

Dálkové ovládání	
kmitočet	433.92MHz
statický proud	0mA

03. Funkcie

Aktivace
Jedenkrát stiskni tlačítko n aby se aktivoval systém, siréna vydá zvuk a směrová světla blikají jeden krát. V tomto režimu, kdy je alarm poprvé aktivován, siréna vydá zvuk a směrová světla blikají během 5 sekund, při druhém a dalším zapnutí směrová světla blikají během 15 sekund, zapalování je odpojeno. Pokud v aktivním systému přijde k neautorizovanému nastartování, siréna vydá hlasitý signál během 30 sekund, směrová světla blikají a zapalování se odpojí.

Deaktivace
V deaktivovaném režimu jedenkrát stiskni aby jse vypnul systém, siréna vydá dva signály a směrová světla bliknou dvakrát. Pokud byl systém deaktivován spíše v tichém režimu, blikají pouze směrová světla.

Zastavení alarmu
Během alarmu jedenkrát stiskni tlačítko aby se vypnul alarm bez odpojení systému.

Tiché zapnutí
Jedenkrát stiskni tlačitlon aby aktivovat jednorázově alarm v tichém režimu, směrová světla blikají, siréna nevydá zvuk. V tomto režimu, když je alarm aktivován, blikají pouze směrová světla.

Funkce proti odcizení
Stiskni a podrž během 2 sekund tlačítko když je motorka nastartována, směrová světla rychle blikají a siréna vydá signál počas15sekund, po čem je zapalování odpojené. Stlač aby vypnout režim funkce proti odcizení.


Dálkové nastartování motoru
V režimu aktivace nebo deaktivace, stiskni tlačítko dvakrát během 3 sekund aby naštartovat motor.Aby vypnout motor stiskni jednou

Dálkové vypnutí motoru
Když je motor nastartován,stiskni jedenkrát tlačítko aby vypnout motor.

Změna citlivosti senzoru otřesu
V aktivačním režimu stiskni a podrž tlačítko dokud siréna vydá zvuk
1 signál - 1 stupeň citlivosti
2 signály – 2 stupeň citlivosti
3 signály – 3 stupeň citlivosti
4 signály – 4 stupeň citlivosti
Posignále, který označuje požadovaný stupeň citlivosti, stiskni aby se zapsal. Výrobní stupeň citlivosti je 2.

Programování dálkových ovladačů

V aktivačním režimu stiskni a podrž během 1 sekundy tlačítko uvnitř centrálky, po signálu sirény stiskni následovně na dálkových ovladačích, které chceš používat. Systém si pamatuje 2 dálkové ovladače současně.

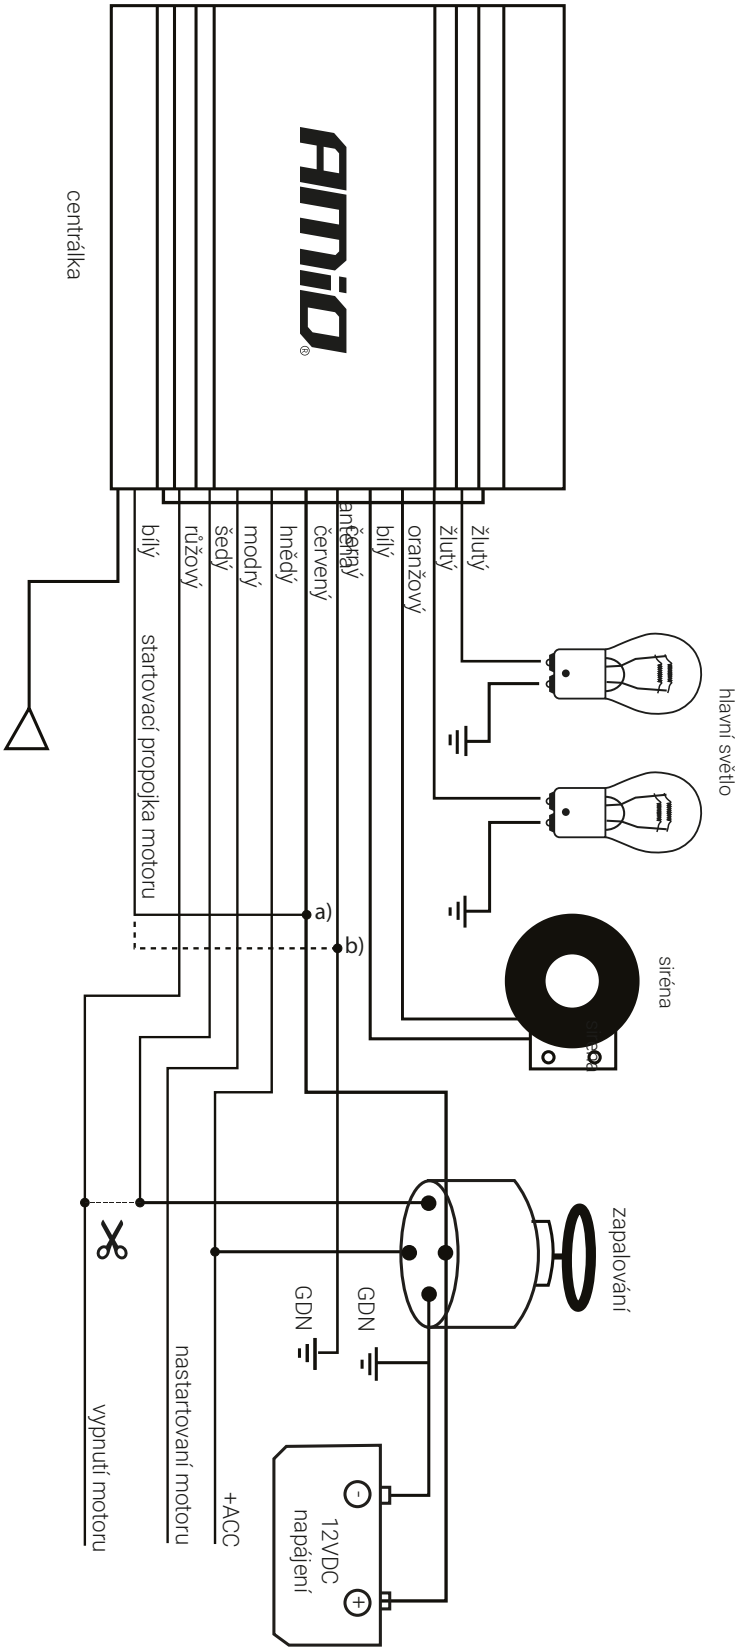

a) červená - ovládání +12V
b) černá - ovládání uzemnění

01. Obsah súboru

1. Centrálka
2. 2 diaľkové ovládače
3. siréna
4. káblový zväzok

02. Technické data

Centrálka	
napätie	9 - 15V
kmitočet	433.92MHz
pracovná teplota	-40° C - +80° C
statický prúd	≤ 5mA
siréna	110-125dB
výstupný prúd	smerové svetlá 2x 3A, syréna 2A

Diaľkové ovládanie	
kmitočet	433.92MHz
statický prúd	0mA

03. Funkcie

Aktivovanie
Jedenkrát stlač tlačidlo n aby sa aktivoval systém, siréna vydá zvuk a smerové svetlá bliknu jeden krát. V tomto režime, keď je alarm prvý krát aktivovaný, siréna vydá zvuk a smerové svetlá blikajú počas 5 sekund, pri druhom a ďalšom zapnutí smerové svetlá blikajú počas 15 sekund, zapaľovanie je odpojené. Ak v aktívnom systéme príde k neautorizovanému naštartovaniu, siréna vydá hlasný signál počas 30 sekund, smerové svetlá blikajú a zapaľovanie sa odpojí.

Deaktivovanie
V deaktivovanom režime jeden krát stlač aby sa vypol systém, siréna vydá dva signály a smerové svetlá bliknú dvakrát. Ak bol systém deaktivovaný skôr v tichom režime, blikajú iba smerové svetlá.

Zastavenie alarmu
Počas alarmu jeden krát stlač tlačidlo aby sa vypol alarm bez odpojenia systému.

Tiché zapnutie
Jeden krát stlač tlačidlo n aby aktivovať jednorázovo alarm v tichom režime, smerové svetlá bliknu, siréna nevydá zvuk. V tomto režime, keď je alarm aktivovaný, blikajú iba smerové svetlá.

Funkcia proti ukradnutiu
Stlač a podrž počas 2 sekund tlačidlo keď je motorka naštartovaná, smerové svetlá rýchlo blikajú a siréna vydá signál počas15sekund,po čom je zapaľovanie odpojené.Stlač aby vypnúť režim funkcia proti ukradnutiu.


Diaľkové naštartovanie motora
V režime aktivácie alebo deaktivácie, stlač tlačidlo dvakrát počas 3 sekund aby naštartovať motor. Aby vypnúť motor stlač raz tlačidlo

Diaľkové vypnutie motora
Keď je motor naštartovaný, stlač jedenkrát tlačidlo aby vypnúť motor.

Zmena citlivosti senzoru otrasu
V aktivačnom režime stlač a podrž tlačidlo pokiaľ siréna vydá zvuk:
1 signál –1 stupeň citlivosti
2 signály – 2 stupeň citlivosti
3 signály – 3 stupeň citlivosti
4 signály – 4 stupeň citlivosti
Posignále,ktorý označuje požadovaný stupeň citlivosti,stlač aby sa zapísal. Výrobný stupeň citlivosti je 2.

Programovanie diaľkových ovládačov

V aktivačnom režime stlač a podrž počas 1 sekundy tlačidlo vo vnútri centrálky, po signále sirény stlač nasledovne na dialkových ovládačoch, ktoré chceš používať. Systém si pamätá 2 diaľkové ovládače súčasne.

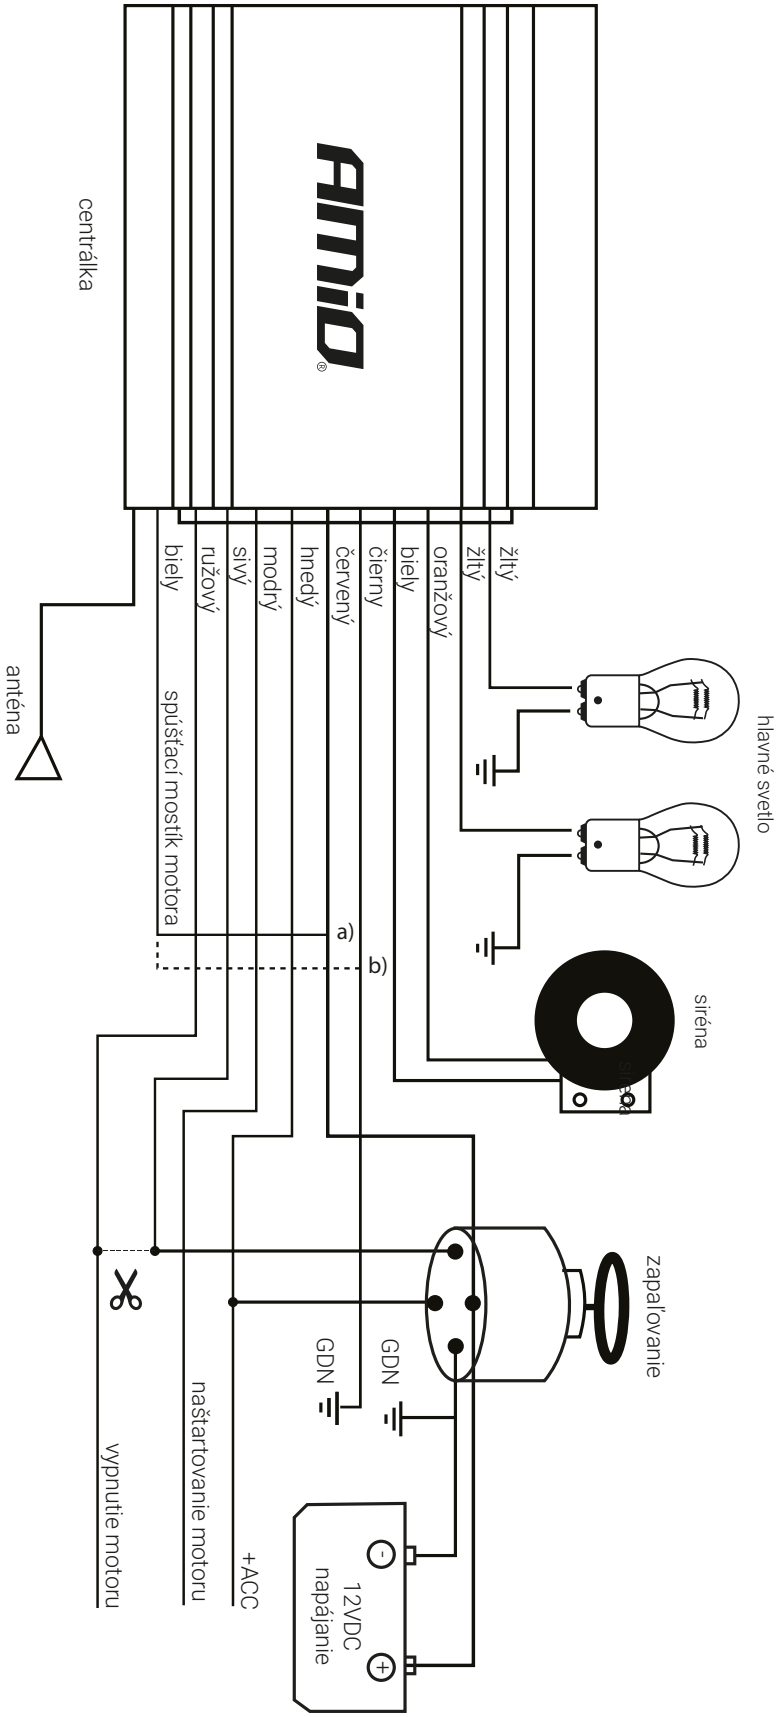

a) červená - ovládanie +12V
b) čierna - ovládanie uzemnenia

01. Содержание комплекта

1. Блок управления
2. 2 diaľkové ovládače
3. siréna
4. káblový zväzok

02. Технические характеристики

Блок управления	
напряжение	9 - 15V
частота	433,92 МГц
рабочая температура	-40° C - +80° C
ток ожидания	≤ 5 мА
сирена	110-125 дБ
выходной ток	указатели поворота 2x 3A, сирена 2A

Дистанционное управление	
частота	433.92MHz
ток ожидания	0мА

03. Функции сигнализации

Постановка на охрану

Нажмите один раз кнопку `на пульте дистанционного управления для постановки системы на охрану, сирена подаст звуковой сигнал, а указатели поворота мигнут один раз.

В режиме охраны при первом срабатывании сигнализации звучит сирена и мигают индикаторы в течение 5 секунд, после второго и последующих срабатываний звучит сирена и мигают индикаторы в течение 15 секунд, при этом зажигание отключается. При несанкционированном включении зажигания в режиме охраны сирена подает громкий сигнал в течение 30 секунд, индикаторы поворота быстро мигают и зажигание отключается.

Снятие с охраны

В режиме охраны нажмите один раз , чтобы снять систему с охраны, сирена подаст два звуковых сигнала, а указатели поворота мигнут дважды. Если система ранее была поставлена на охрану в бесшумном режиме, мигают только индикаторы.

Остановка тревоги

Во время тревоги нажмите один раз , чтобы остановить тревогу, не снимая систему с охраны.

Бесшумная постановка на охрану

Нажмите один раз , чтобы поставить систему на охрану в бесшумном режиме, при этом индикаторы мигают, а сирена не звучит. В этом режиме при срабатывании сигнализации мигают только индикаторы.

Антиограбление

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд при работающем автомобиле, индикаторы поворота быстро мигают, а сирена подает сигнал в течение 15 секунд, после чего зажигание отключается. Нажмите для выхода из режима «Антиограбление».

Дистанционный запуск двигателя

В режиме охраны или снятия с охраны дважды нажмите кнопку в течение 3 секунд , чтобы запустить двигатель. Чтобы остановить двигатель, нажмите один раз .

Дистанционная остановка двигателя

При работающем двигателе нажмите один раз , чтобы остановить двигатель. Изменение

чувствительности датчика удара


В режиме снятия с охраны нажмите и удерживайте кнопку до звукового сигнала сирены:

1 сигнал - 1 степень чувствительности
2 сигнала - 2 уровня чувствительности
3 сигнала - 3 уровень чувствительности
4 сигнала - 4 уровень чувствительности

После звукового сигнала, указывающего на желаемую степень чувствительности, нажмите для сохранения. Заводской уровень чувствительности по умолчанию равен 2.

Программирование пультов дистанционного управления

В режиме снятия с охраны нажмите и удерживайте кнопку внутри блока управления в течение 1 секунды, после звукового сигнала сирены последовательно нажмите на пульты дистанционного управления, которые вы хотите использовать. Система запоминает до 2 пультов дистанционного управления одновременно.

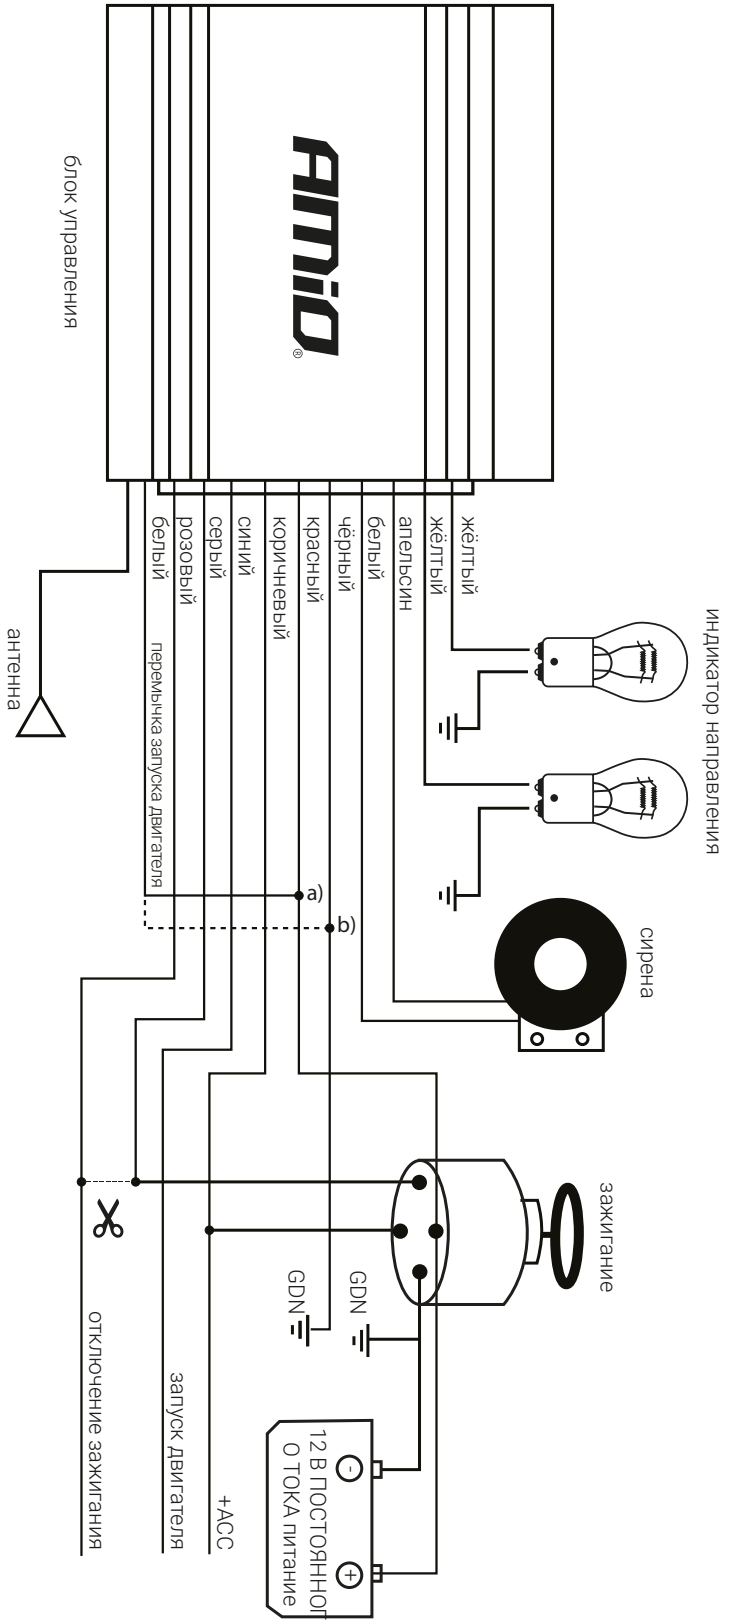

a) красный - управление +12 В
b) черный - управление заземлением

01. Obsah súboru

1. Centrálka
2. 2 diaľkové ovládače
3. siréna
4. káblový zväzok

02. Technické data

Centrálka	
napätie	9 - 15V
kmitočet	433.92MHz
pracovná teplota	-40° C - +80° C
statický prúd	≤ 5mA
siréna	110-125dB
výstupný prúd	smerové svetlá 2x 3A, syréna 2A

Diaľkové ovládanie	
kmitočet	433.92MHz
statický prúd	0mA

03 Funkції тривоги

Встановлення під охорону
Натисніть один раз на пульті дистанційного керування, щоб поставити систему під охорону, сирена подасть звуковий сигнал, а покажчики поворотів блимнуть один раз.
У режимі охорони при першому спрацьовуванні тривоги звучить сирена і блимають індикатори протягом 5 секунд, після другого і наступних спрацьовувань звучить сирена і блимають індикатори протягом 15 секунд, запалювання відключається. При несанкціонованому вмиканні замка запалювання в режимі охорони сирена подає гучний сигнал протягом 30 секунд, покажчики поворотів швидко блимають і запалювання вимикається.

Зняття з охорони
У режимі охорони натисніть один раз , щоб зняти систему з охорони, сирена подасть два звукових сигнали, а покажчики поворотів блимнуть двічі. Якщо система раніше була поставлена на охорону в беззвучному режимі, блимають тільки індикатори.

Вимкнення тривоги
Під час тривоги натисніть один раз , щоб вимкнути тривогу, не знімаючи систему з-під охорони.

Беззвучна постановка під охорону
Натисніть один раз , щоб встановити систему під охорону в тихому режимі, індикатори блимають, а сирена не звучить. У цьому режимі при спрацьовуванні тривоги блимають лише індикатори.

Захист від пограбування
Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд під час руху автомобіля, індикатори поворотів швидко блимають, а сирена подає сигнал протягом 15 секунд, після чого запалювання вимикається. Натисніть , щоб вийти з режиму Anti-Trap.


Дистанційний запуск двигуна
У режимі охорони або зняття з охорони натисніть двічі протягом 3 секунд , щоб запустити двигун. Щоб зупинити двигун, натисніть один раз .

Дистанційна зупинка двигуна
Коли двигун працює, натисніть один раз , щоб зупинити двигун.

Зміна чутливості датчика удару
У знятому з охорони режимі натисніть і утримуйте кнопку , доки не пролунає сирена:
1 сигнал - 1 ступінь чутливості
2 сигнали - 2 ступінь чутливості
3 сигнали - 3 рівень чутливості
4 сигнали - 4 рівень чутливості
Після звукового сигналу, що вказує на бажаний рівень чутливості, натисніть для збереження. За замовчуванням встановлено рівень чутливості 2.

Програмування пультів дистанційного керування

У знятому з охорони режимі натисніть і утримуйте кнопку всередині блоку управління протягом 1 секунди, після звуку сирени послідовно натисніть на пульти дистанційного керування, які ви бажаєте використовувати. Система запам'ятовує до 2 пультів одночасно.

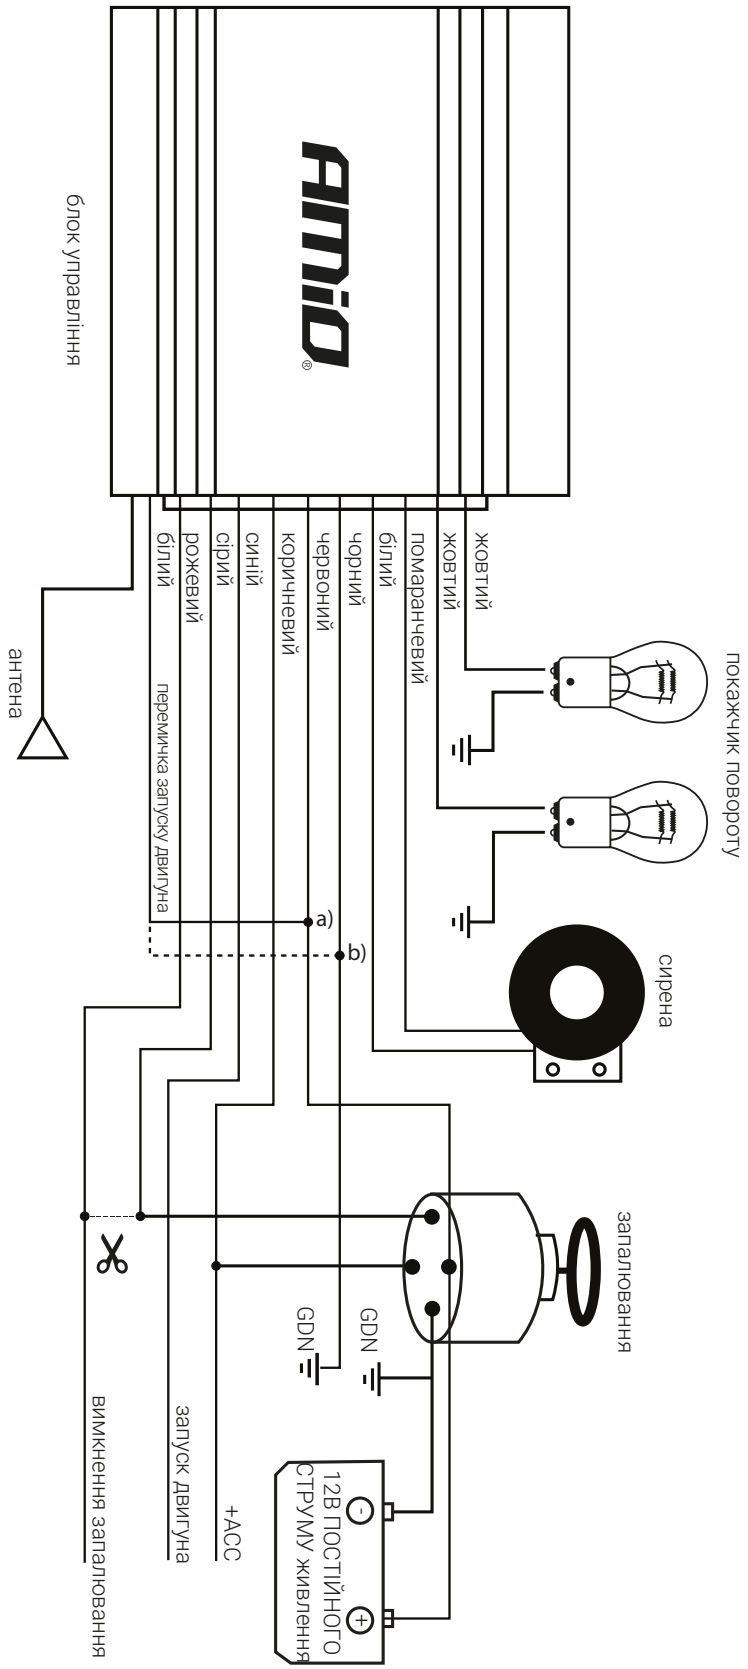

a) червоний - контроль +12В
b) чорний - контроль заземлення